


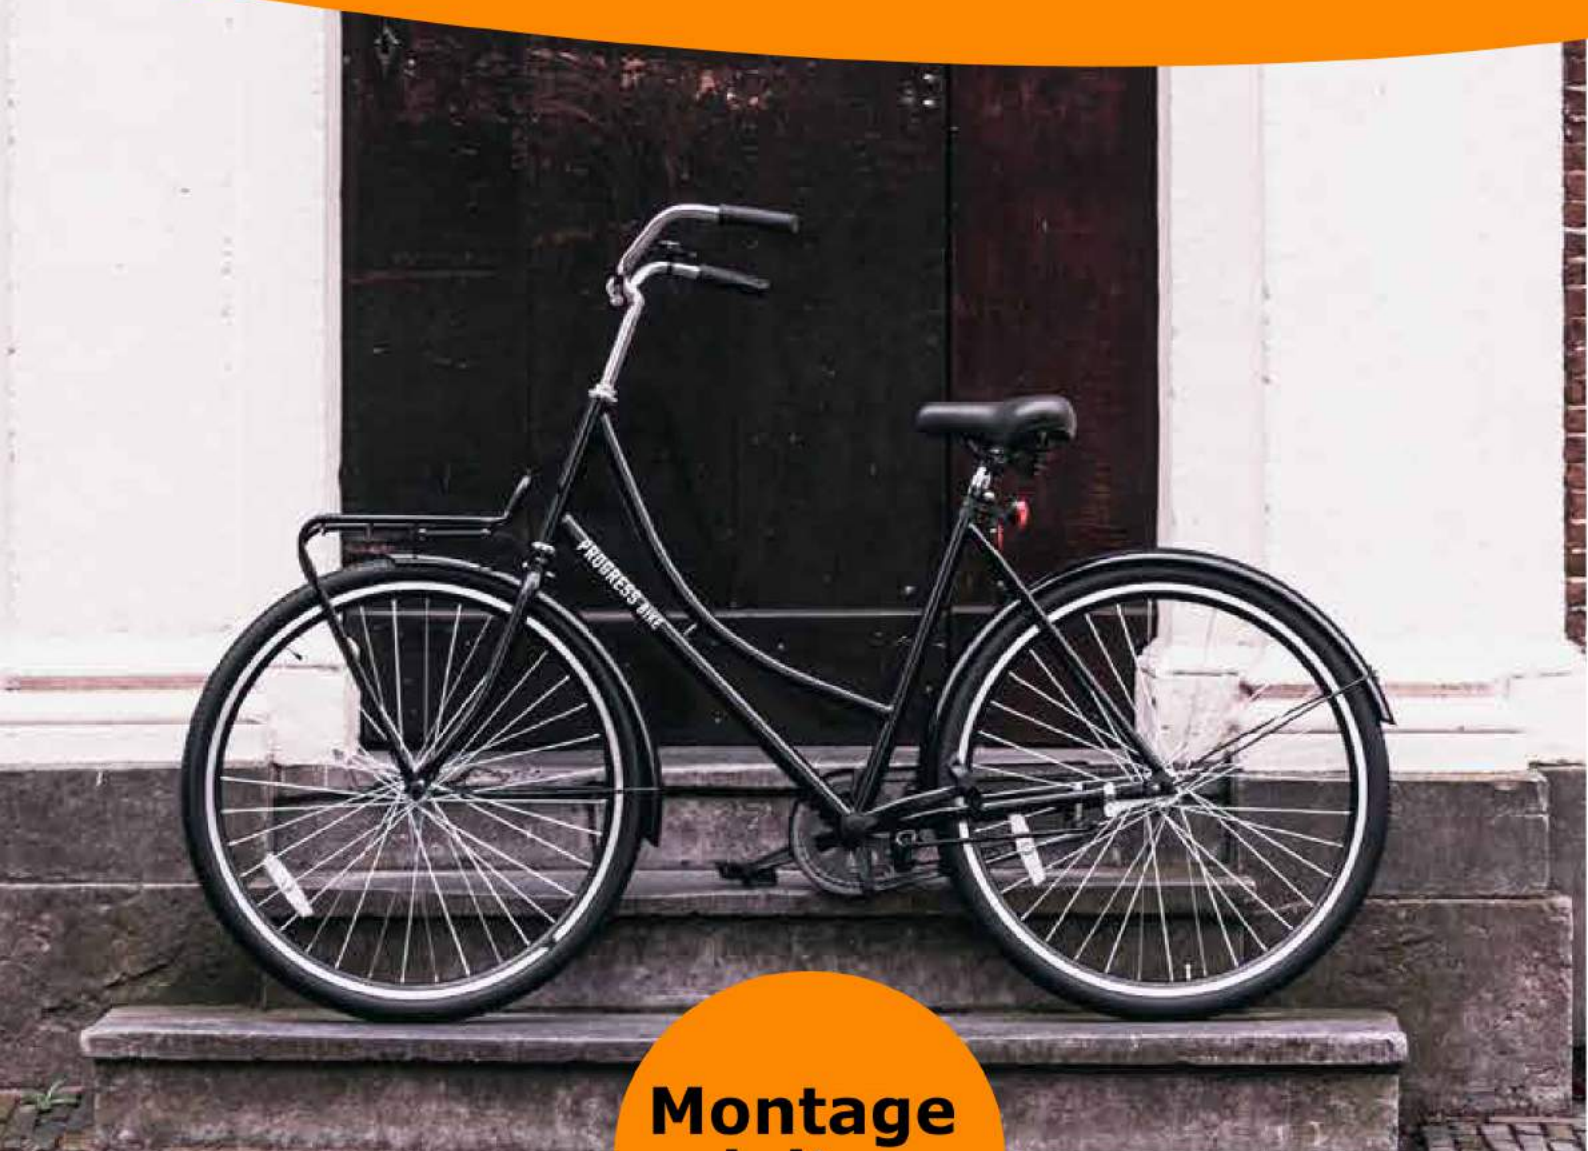

**Montage
anleitung**

3, 2, 1 ... Start

Blitzschnell das Fahrrad Montieren

Assembled from start to finish with the help of the practical manual.



Lass uns anfangen!

Gut, dass Sie sich für das „Progress Bike entschieden haben!
Ihre bequeme und sichere Reise beginnt mit der superschnellen Montage des Progress Bikes. Die Anleitung ist leicht zu verstehen und das Fahrrad ist auch ohne Erfahrung leicht zu montieren. Einfach ohne Erfahrung das Fahrrad Schritt für Schritt zusammenbauen. Sofort nach der Montage losfahren.
Wir werden das neue Fahrrad zusammen mit Ihnen aufbauen!
Hast du das noch nicht gemacht? Das ist kein Problem! Wir helfen Ihnen durch die Anleitung.
Folgende Werkzeuge werden benötigt.:!

Folgende Werkzeuge werden benötigt:
Kreuz, Gabelschlüssel und Inbusschlüssel



Schritt 1 | Verpackung

1. Zuerst wird die Verpackung überprüft. Ist der Karton in einer guten Verfassung? Wenn ja, dann öffnen wir den Karton.



An der Seite können Sie die Masse ablesen.



Verpackungsmaterial

Überprüfung Sie, ob alles gut verpackt ist



Lenkerbestigung

Jetzt wird der Fahrradlenker auf das Fahrrad montiert



Größe 6



Schritt 6 | Stellen Sie das Fahrrad aufrecht hin
Stellen Sie Fahrrad aufrecht wie Bild.



Schritt 7 | Lenker montieren

5. Schieben Sie den Lenker, wie auf dem Bild gezeigt, in die Öffnung vom Fahrrad.



Schritt 8 | Die Streifen sollen nicht mehr sichtbar sein

Die Linie mit den Bendestrichen sollen nicht mehr sichtbar sein. Die Leine muss in der Vordergabel sein natürlich ist der Lenker verstellbar..



Schritt 9 | Ziehen Sie die Schraube an der Oberseite

Wenn der Lenker gerade ist und Sie die richtige Höhe eingestellt haben, kann die Schraube festgezogen werden.



Schritt 10 | Ziehen Sie die Schraube an.

Ziehen Sie auch die untere Schraube mit dem gleichen Inbusschlüssel fest, wenn der Lenker waagrecht ist.



Schritt 11 | Sind Sie sicher dass der Lenker gerade montiert ist.

Anweisungen finden Sie auf letzte Seite der Anleitung.



Immer
bequem unterwegs

Hier zeigen wir wie Sattel montiert wird. Beschreibung Schritt für Schritt

Notwendigkeiten



Schlüssel 13



Schritt 12 | Bitte Fahrrad wieder aufrecht stellen

Wenn Fahrrad aufrecht gestellt ist, nehmen Sie den Sattelstütze in die Hand



Schritt 13 | Sattelstütze installieren

Mit dem schmalen Ende nach oben im Rahmen befestigen und anschließend auf der gewünschten Höhe einstellen.



Schritt 14 | Mit Sattelstütze im Rahmen, montieren Sie Sattel auf der Sattelstütze

Montieren Sie den Sattel auf die Sattelstütze



Schritt 15 | Überprüfen Sie, ob Sattel gerade montiert ist

Montage des vorderen Schutzbleches an der Vordergabel
Jetzt ist das vordere Schutzblech an der Reihe. Drehen Sie jetzt das Fahrrad.



Schlüssel 10

Schritt 16 | Drehen Sie das Fahrrad auf den Kopf

Das Fahrrad soll auf einer stabilen Oberfläche stehen.




Schritt 18 | Die Platzierung von Schutzbleches

Flgen Sie die Anweisungen auf Bild und platzieren Sie den Schutzblech



Komponenten

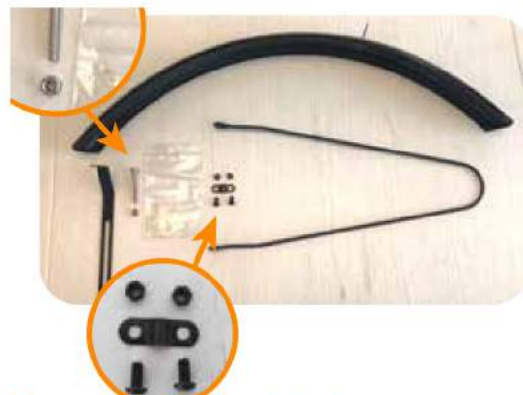

Schritt 17 | Jetzt die Schutzbleche

Das Schutzblech soll zwischen Vordergabel gelegt werden. Der Befestigungspunkt (Loch) befindet sich auf der rechten Seite



Schritt 19 | Richtig anziehen !

Richtig anziehen und sind Sie sicher dass Schutzblech gerade montiert ist.



Schritt 20 | Stange am Schutzblech einstellen
Stange geht jetzt am Schutzblech, folgen Sie Anweisung dem Bild.



Schritt 21 | Überprüfen der Befestigungspunkte
Kontrollieren Sie, ob die Vorderachse richtig verbunden ist.



Jetzt geht es weiter mit dem Schutzblech hinten. Dieser Teil ist bereits vormontiert und braucht nur noch fester zugedreht worden



Schlüssel 15




Schritt 22 | Hinterachse aufmachen

Entfernen Sie die Schutzkappen von den Schrauben. Lösen die Muttern von der Hinterachse.

Schritt 23 | Hintere Schutzblech einbauen

Montieren Sie die Schutzbleche an der Hinterachse und schrauben Sie die Muttern anschließend wieder drauf.

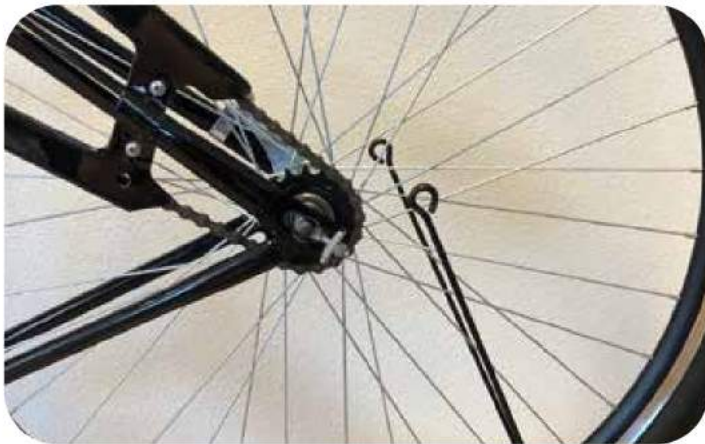

Achtung kontrolliere ob die Achsmuttern wieder fest sind !



Montage des vorderrads und des Gepäckträgers

Jetzt wird das Vorderrad und Gepäckträger montiert.
Wir haben schon viel gemacht!
Folgender Schritt ist einfach aber wichtig!



Schlüssel 15




Schritt 24 | Rad in die vorderradgabel

Montieren sie die Enden der Vorderradachsen in die Vordergabel.



Schritt 25 | Gepäckträger

Montieren sie den Gepäckträger an der schmalen Halterung, die am Rahmen befestigt worden ist. Hierfür brauchen Sie die 2 kleinen Muttern aus der Plastiktüte.

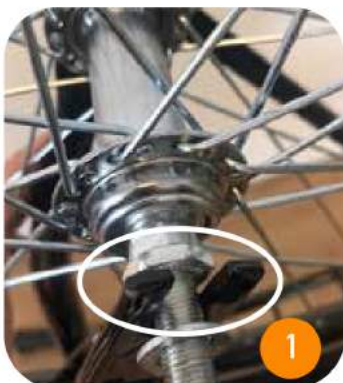

Gabel



Ring



Schutzblech und Träger



festziehen



Jetzt noch die Montage der Pedale und der Reflektoren.



schlüssel 15




Schritt 26 | Die pedale

Es gibt 2 unterschiedliche Pedale mit der Kennzeichnung links und rechts.

Schritt 27 | Pedale festziehen

Nimm richtige Pedal und zieh beide Pedal richtig fest.


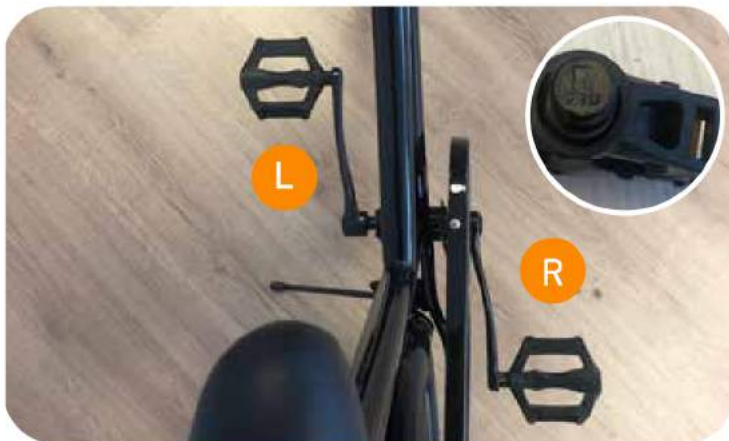


Schritt 28 | Reflektoren montieren

Klemme die Reflektor wie im Bild richtig ein.

Schritt 29 | Reflektor festziehen

Ziehen Sie die Kappe in den Reflektor um eine viertel Umdrehung zu.

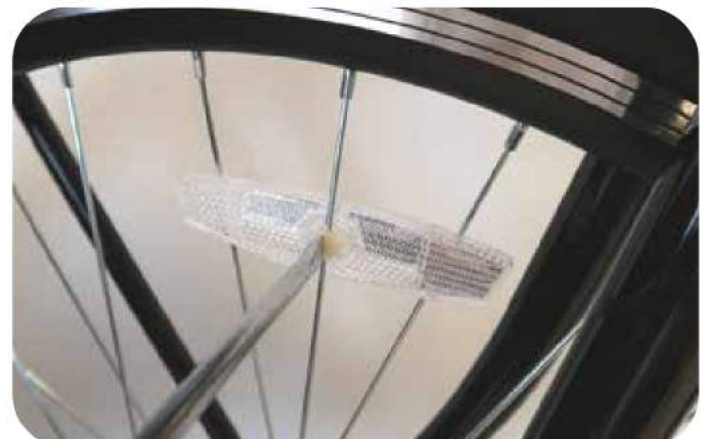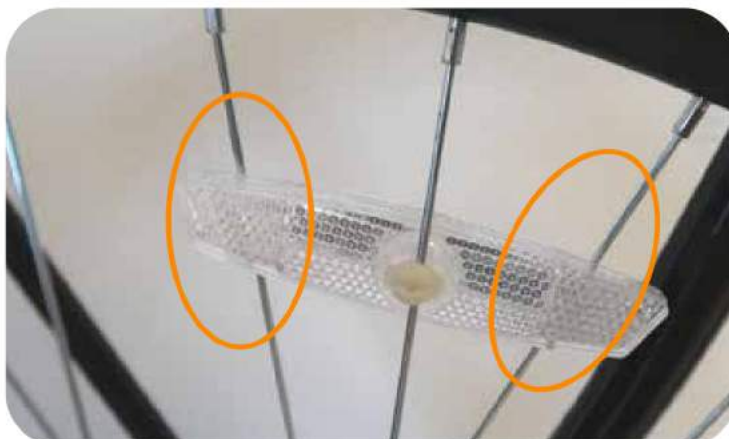

Reflektor, Beleuchtung und Klingel montieren

Jetzt nur noch die Beleuchtung und die Fahrradklingel !

**Schritt 30 | Montierung des Reflektors hinten**

Lösen Sie die Nuss und befestigen Sie den Reflektor an der Sattelstütze.

**Schritt 31 | Rücklicht**

Montieren Sie die Teile in der gezeigten Reihenfolge. Hier wird der Schraubenzieher gebraucht

**Schritt 32 | Fahrrad Frontlicht**

Folgen Sie die Anweisungen auf Bild und Sie brauchen nur einen Schraubendreher

**Schritt 33 | Klingel**

Bitte lösen Sie die Schraube und montieren Sie die Klingel am Lenker (rechts)





Die Traglast des Gepäckträgers beträgt max. 10-12 Kg

Fertig!

Wir hoffen dass alles richtig geklappt hat ! Für mehr Komfort und Sicherheit können Sie den Lenker und den Sattel auf gewünschte Höhe einstellen. Schauen Sie sich die Tipps, um beim Fahren die richtige Haltung zu haben.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Rücken gerade ist, wenn Sie auf dem Fahrrad sind. Die Griffe sollten nah am Körper sein, um mehr Komfort und Kraft beim Fahren zu haben. Die Belastung für Arme und Hände kann bei aufrechter Sitzposition reduziert werden..

Schritt 34 | Lenkrad einstellen

Lösen Sie die obere Schraube des Lenkers. Ziehen Sie die Schraube fest, wenn Sie die richtige Höhe erreicht haben (gerader Rücken ist am besten)



Schritt 35 | Sattel einstellen

Lösen Sie die obere Schraube des Lenkers. Ziehen Sie die Schraube wieder zu, wenn Sie die richtige Höhe eingestellt haben. (gerader Rücken ist am besten)





Entfernen Sie das Rück-/Frontlicht vom Fahrrad



Licht auf den Kopf stellen



Gummiband 1/8 gegen den Uhrzeigersinn drehen



Gummiband mit Rückseite abheben



Batterien herausnehmen



(er)setzen mit neuen CR2032 Batterien pro Leuchte, nicht im Lieferumfang enthalten



Gummiband/Rückseite ersetzen



1/8 im Uhrzeigersinn drehen



teste das Licht

Bremse

Die Handbremse ist bereits montiert. Prüfen Sie beim Bremsen, ob die Bremsbeläge richtig auf der Felge sitzen. Passen Sie bei Bedarf an.

Prüfen Sie, ob die Bremse vorschriftsmäßig funktioniert.

Wenn das Spiel im Bremshebel zu groß ist, ziehen Sie die Bremszugmutter am Griff fest. Ziehen Sie die Handbremse an und prüfen Sie, ob beide Bremsbeläge gut an der Felge anliegen. Sollte dies nicht der Fall sein, lösen Sie die Innenzugmutter, drücken Sie die Bremsbeläge mit einer Hand gegen die Felge, mit der anderen Hand ziehen Sie den Innenzug wieder fest.

BEACHTEN:

ist eine weitere nachstellung der bremsen erforderlich, können sie den abstand zwischen bremsbelägen und felgen durch drehen der stellschraube im uhrzeigersinn verändern. Stellen Sie sicher, dass das Bremskabel während der Einstellung fest mit der Bremskabelmutter verbunden ist. Ziehen Sie die Kontermutter nach dem Einstellen der Bremse fest an.

WARNUNG:

Wenn Sie Probleme mit der Einstellung haben, verwenden Sie das Fahrrad nicht und lassen Sie die Bremsen von a Fahrradhändler passieren